electron

PLANCHA A VAPOR BA-390

Manual de Instrucciones

Estimado Cliente Electron

Felicitaciones por escoger un producto Electron. Al hacer esta elección de calidad, usted se ha asegurado un uso libre de problemas por muchos años, ya que los productos Electron están diseñados para cubrir exactamente sus necesidades en el menor tiempo posible.

Hemos dispuesto este útil folleto de instrucciones para su uso. Sugerimos que lea estas instrucciones –cuidadosamente- para asegurarse de obtener los mejores resultados posibles de su producto Electron.

Gracias por elegir los productos electron, que facilitarán su vida.

Electron S.A

Para su mayor seguridad Ud. deberá leer cuidadosamente estas instrucciones antes de usar la plancha.

Antes de usar su Plancha

1. Conectar el aparato únicamente a corriente alterna.
2. Comprobar que la tensión 220 V. corresponde a la indicada en la placa de características.
3. Encienda su plancha colocando el dial de temperatura con un movimiento hacia las agujas
4. del reloj hasta que la luz se encienda.
5. Ponga el dial de temperatura en la posición 1, posición 2, posición 3 o en el máximo.
6. Apague la plancha colocando el dial de temperatura en dirección contraria a las agujas del reloj cuando no esté en funcionamiento incluso si es por un corto periodo de tiempo. Ponga el dial de temperatura en la posición Mínima.
7. Desconecte la plancha de cualquier fuente de poder cuando le esté poniendo agua.
8. Una vez finalizado el planchado desconecte la plancha y saque el agua restante del estanque.
9. Si el cordón está dañado, tiene que ser cambiado sólo por una persona calificada del servicio técnico autorizado Electron para evitar un accidente.
10. Vigilar siempre la plancha cuando esté enchufada.
11. Al hacer funcionar el aparato se producen altas temperaturas que podrían ocasionar quemaduras al manipularlo. Por lo tanto tome la plancha por su mango, y advertir a los demás usuarios de los posibles peligros, tales como el vapor, salpicaduras de agua caliente o que estuvo planchando y que la base está caliente.

Precauciones de seguridad

1. No permita que los niños toquen la plancha o el cordón cuando esté planchando.
2. No deje la plancha sola cuando esta esté funcionando.
3. No use un alargador.
4. No utilice perfume, vinagre u otro líquido químico en el estanque ya que puede dañar seriamente su plancha.
5. No sumerja la plancha en agua u otros líquidos.
6. No use la plancha cuando esté dañada o funcione in apropiadamente.
7. No enrolle el cordón alrededor de la plancha antes que la plancha esté completamente fría.
8. No intente abrir la plancha, diríjase a un servicio técnico autorizado.

Conozca su Plancha

1. Base
2. Dial de Temperatura
3. Indicador del Dial
4. Luz Piloto
5. Orificio de Llenado
6. Spray
7. Control de Vapor/ Auto limpieza

7A. Posición de encendido del vapor

7B. Posición de apagado del vapor

8. Botón spray
9. Botón extra Vapor

Sugerencias para el Planchado

1. Ordene las prendas que van a ser planchadas de acuerdo al tipo de tela, de esta manera minimizará la frecuencia de cambio de temperatura de las diferentes prendas de vestir.
2. Pruebe planchando una pequeña área al interior de la prenda si no está seguro del tipo de tela. Comience con una baja temperatura y luego auméntela gradualmente.
3. Espere alrededor de tres minutos antes de planchar luego de haber cambiado le temperatura para una tela en especial ya que este cambio no se produce de inmediato independiente si la temperatura que necesita es alta o baja.
4. Delicadas telas como la seda, la lana, el terciopelo se planchan mejor colocando un paño para prevenir que la prenda quede con manchas brillante.
5. Ud. debe realizar varios tiros de Spray cuando planche a vapor

LEA LAS ETIQUETAS DE LA PRENDA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE QUE ESTÁN CARACTERIZADAS POR LOS SIGUIENTES SIMBOLOS

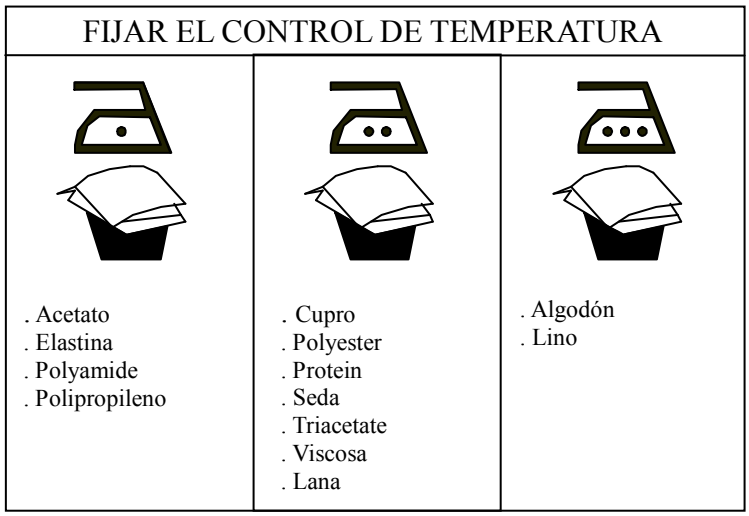

Como llenar el estanque de agua

Desconecte la plancha de cualquier fuente de poder.

Gire el Control Vapor/Auto limpieza a la posición. MIN

Llene con agua a través del orificio.

Llene el estanque con agua hasta la posición MAX.

Es recomendable no usar agua muy dura.

No use agua con productos químicos para el llenado.

La primera vez que use la plancha

Por favor lea cuidadosamente estas instrucciones antes de usar la plancha y guárdelas en un lugar seguro. Si lo llegase a perder visítenos en www.electron.cl sección manuales para imprimirlo.

1. Retire cualquier película protectora o calcomanías de la base y del cuerpo de la plancha.
2. Desenrolle y estire el cordón.
3. Llene el estanque de agua con agua de la llave o agua destilada. (Vea como se llena el estanque)
4. Conecte la plancha a una fuente de poder.
5. Gire el dial de temperatura en el sentido de las agujas del reloj a la posición máxima; luz piloto se prenda
6. La luz piloto se apagará cuando la temperatura requerida sea alcanzada.
7. Gire el Control Vapor/Auto limpieza a esta posición , el vapor comenzará a salir de los hoyos de la base.
8. Empiece primero planchando un paño viejo.
9. Esperar hasta que el estanque se vacíe y la plancha estará lista para ser usada.

Spray

Esta función puede ser usada en cualquier minuto y no afectará la temperatura del planchado.

1. Llene la plancha como se describió en la sección "Como llenar el estanque".
2. Apunte la boquilla de vapor a la prenda de vestir.
3. Presione el botón Spray.

Advertencia: Deberá apretar varias veces el botón para realizar la función de Spray.

Planchado Seco

1. Conecte la plancha al enchufe.
2. Gire el dial de temperatura en el sentido de las agujas del reloj; seleccione ‘·’ (1 punto), ‘··’ (2 puntos) o ‘···’ (3 puntos) de acuerdo con la recomendación de la etiqueta de la prenda de vestir.
3. La luz Piloto se encenderá indicando que la plancha está prendida.
4. Cuando la temperatura requerida es alcanzada, la luz Piloto se apagará y la plancha estará lista para ser usada.
5. Gire el dial de temperatura en contra de las agujas del reloj hasta ‘Min’; la plancha se apagará.
6. Desconecte la plancha del enchufe.
7. Cuando la plancha esté completamente fría, guárdela en forma vertical en un lugar seguro.

Planchado a Vapor

1. Llene la plancha como se describió en la sección "Como llenar el estanque".
2. Conecte la plancha al enchufe. Gire el dial de temperatura en dirección de las agujas del reloj a la posición ‘···’ .
3. La luz Piloto se encenderá indicando que la plancha está prendida.
4. Cuando la temperatura requerida es alcanzada, la luz Piloto se apagará.
5. La plancha está lista para ser usada.
6. Apriete el Control Vapor hacia delante para más vapor y hacia atrás para menos vapor.

Gire el dial de temperatura en contra de las agujas del reloj hasta ‘Min’; la plancha se apagará.

8. Desconecte la plancha del enchufe.
9. Cuando la plancha esté completamente fría, guárdela en forma vertical en un lugar seguro.

ADVERTENCIA: ponga el control de vapor en la posición "OFF "después de usar.

Limpieza de la plancha

1. Desenchufe la plancha.
2. Use un paño húmedo para remover cualquier depósito en la base y en el cuerpo.
3. Nunca use un objeto afilado y puntiagudo para remover los residuos de la base. Nunca use ningún abrasivo, vinagre o agentes descalcareos para limpiar la plancha.

Recuerde la plancha está diseñada para uso doméstico.